Manual de instruções IMPRESSA Z7

Documentação de fácil utilização
TÜV SÜD DocCert
Documentação verificada
compreensível
completa
segura
Teste voluntário acordo com a norma TPS PPP 13010

Este manual de instruções recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

A sua IMPRESSA Z7

MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES 4

Elementos de comando 8

Indicações importantes 10

- Utilização conforme a finalidade ... 10
- Para a sua segurança ... 10

1 Preparação e colocação em funcionamento 13

- JURA na Internet ... 13
- Instalar o aparelho ... 13
- Encher depósito de água ... 13
- Encher depósito de grãos ... 14
- Primeira colocação em funcionamento ... 14
- Colocar e activar o filtro ... 15
- Medir e ajustar a dureza da água ... 16
- Ajustar o moinho ... 17

2 Preparação 19

- Ristretto, expresso e café ... 19
- Preparação de duas especialidade de café com um simples toque de botão ... 19
- Café especial ... 20
- Latte macchiato, Cappuccino ... 20
- Leite quente e espuma de leite ... 21
- Café em pó ... 22
- Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena ... 23
- Água quente ... 24

3 Funcionamento diário 25

- Ligar ... 25
- Manutenção diária ... 25
- Desligar ... 26

4 Ajustes permanentes no modo de programação 27

- Produtos ... 28
- Modo de poupança de energia ... 31
- Desligar automático ... 32
- Lavagem ... 32
- Modificar nome ... 33
- Logótipo ... 34
- Repor os ajustes para os ajustes de fábrica ... 35
- Consultar informações e estado de manutenção ... 36

Unidade de medida da quantidade de água 37
Língua 37
5 Manutenção 38
Lavar o aparelho 38
Lavar o bocal para Cappuccino 39
Limpar o bocal para Cappuccino 39
Desmontar e lavar o bocal para Cappuccino 40
Mudar o filtro 40
Limpar o aparelho 42
Descalcificar o aparelho 43
Limpar o depósito de grãos 45
Descalcificar o depósito de água 46
6 Mensagens no visor 47
7 Eliminação de falhas 49
8 Transporte e eliminação ecológica 51
Transportar / esvaziar o sistema 51
Eliminação 51
9 Dados técnicos 52
10 Índice remissivo 53
11 Endereços da JURA / Notas legais 56

Descrição dos símbolos

Advertências	
⚠ **CUIDADO**	Cumpra sempre as informações assinaladas com CUIDADO ou ATENÇÃO e os respectivos pictogramas de aviso. A palavra **ATENÇÃO** alerta para eventuais ferimentos graves e a palavra **CUIDADO** alerta para eventuais ferimentos ligeiros.
CUIDADO	**CUIDADO** alerta sobre comportamentos que podem causar danos na máquina.

Símbolos utilizados	
▸	**Solicitação de ação.** Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.
i	**Notas** e sugestões para facilitar ainda mais o manuseamento da sua IMPRESSA.
@	Referências à oferta em **linha** da JURA com informações interessantes e úteis: www.jura.com
CAFE PRONTO	**Indicação no visor de diálogo**

MEDIDAS DE PROTEÇÃO IMPORTANTES

Estas medidas de proteção aplicam-se a todas a máquinas com testes de segurança UL (ver placa sinalética e capítulo 9, “Dados técnicos”).

Respeite as precauções de segurança básicas

Ao utilizar aparelhos eléctricos, as precauções de segurança básicas devem ser sempre respeitadas de modo a reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos e/ou ferimentos, incluindo as seguintes precauções:

- Leia todas as instruções.
- Não toque em superfícies quentes. Utilize pegas ou puxadores.
- Para proteger contra incêndios, choques eléctricos e ferimentos, não intruduzir fios, fichas ou o corpo da máquina em água ou noutros líquidos.
- Sempre que forem utilizados aparelhos pelas crianças ou junto das mesmas, é necessária uma supervisão atenta.
- Quando não estiver a ser utilizado ou antes da limpeza, desligue da tomada. Antes de colocar ou remover peças e antes da limpeza deixe o aparelho arrefecer.
- Não utilize o aparelho quando o fio ou a ficha estiver danificada, após avarias ou se o aparelho tiver sido danificado de outra forma. Para verificações, reparações ou regulações, entregue o aparelho no serviço de pós-venda autorizado mais próximo.
- A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque eléctrico ou ferimentos.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não permita que o fio fique pendurado na extremidade de uma mesa ou balcão, ou esteja em contacto com superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de um queimador quente a gás ou eléctrico, ou num forno aquecido.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

- Primeiro, a ficha deverá ser sempre conectada ao aparelho, apenas depois deverá ser conectada à tomada. Para desconectar, rode todos os comandos para “OFF”, depois, remova a ficha da tomada.
- Não utilize o aparelho para outros fins.
- Ao libertar o vapor quente, proceda com bastante cuidado.
- Apenas para uso doméstico.

a. O fio eléctrico fornecido é curto de modo a reduzir o risco resultante de emaranhados ou de tropeçamentos no caso de fios compridos.
   A sua IMPRESSA tem uma ficha com terra de 3 pinos.
b. Existem fios de extensão mais compridos que podem ser utilizados se forem tomadas medidas de precaução durante a sua utilização.
c. Se for utilizado um fio de extensão,
   1. a tensão eléctrica assinalada no fio de extensão tem de ser, pelo menos, tão elevada como a tensão eléctrica do aparelho, e
   2. se o aparelho tiver ligação à terra, o fio de extensão deverá ter ligação à terra e ter 3 condutores, e
   3. o fio mais comprido deve ser colocado de modo que não fique pendurado em balcões ou mesas, pois, de contrário, as crianças poderão puxá-lo ou tropeçar.

- Como característica de segurança, esta ficha adapta-se a uma tomada polarizada apenas de uma forma.
- Se a ficha não se adaptar totalmente à tomada, vire a ficha ao contrário. Se, mesmo assim, não for possível, contacte um electricista qualificado.
- Não altere a ficha nem tente ignorar esta característica de segurança.

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não remova as tampas de serviço. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. As reparações apenas devem ser realizadas por pessoal autorizado.

Cuidado

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Todos os tipos de manutenção, excepto a limpeza e a manutenção pelo utilizador, devem ser realizados por um representante do serviço pós-venda:

- Não introduza a base na água nem a tente desmontar.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não remova a base. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior. As reparações apenas devem ser realizadas por pessoal de assistência autorizado.
- Verifique a tensão para se certificar de que a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão existente.
- Nunca utilize água tépida ou quente para encher o recipiente de água! Utilize apenas água fria.
- Durante o funcionamento, mantenha as suas mãos e o fio afastados das peças quentes do aparelho.
- Nunca limpe com pós abrasivos ou materiais duros.

NUNCA FAZER (ou a sua proteção de garantia será anulada):

- Nunca encha o moinho ou o funil do café moído (passagem para o moinho) com café instantâneo, mistura de chocolate, etc. A funcionalidade da câmara de fervura poderá ser danificada.
- Nunca encha o distribuidor de grãos com grãos de café revestidos com açúcar. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.
- Nunca encha o reservatório de grãos com algo que não seja grãos de café (p.ex. chocolate, arroz, nozes, especiarias, ou seja, nada excepto grãos de café torrados).
- Nunca utilize a máquina para algo que não esteja descrito no Manual do Utilizador. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.

Elementos de comando

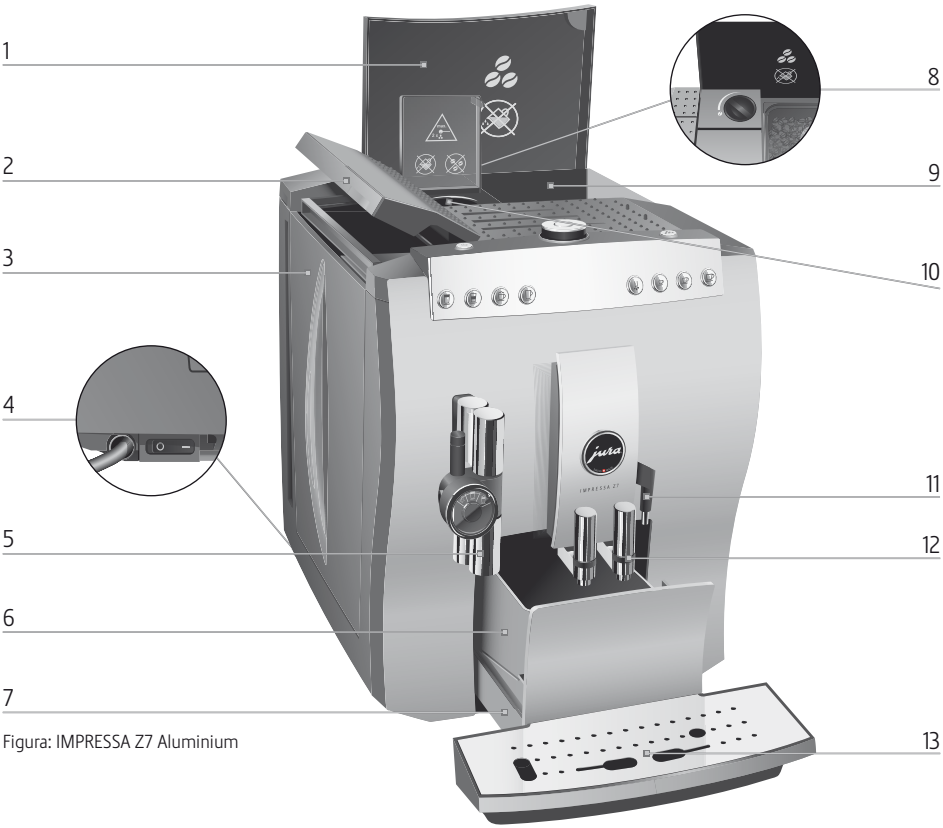

Figura: IMPRESSA Z7 Aluminium

1 Tampa do depósito de grãos
2 Tampa do depósito de água
3 Depósito de água
4 Interruptor de corrente e cabo de ligação (lateral)
5 Bocal para Cappuccino com altura ajustável
6 Depósito de borras de café
7 Bandeja de recolha de água
8 Seletor do grau de moagem
9 Depósito de grãos com tampa protectora do aroma
10 Funil de enchimento para café em pó
11 Saída de água quente
12 Saída de café com altura e largura ajustável
13 Base para chávenas

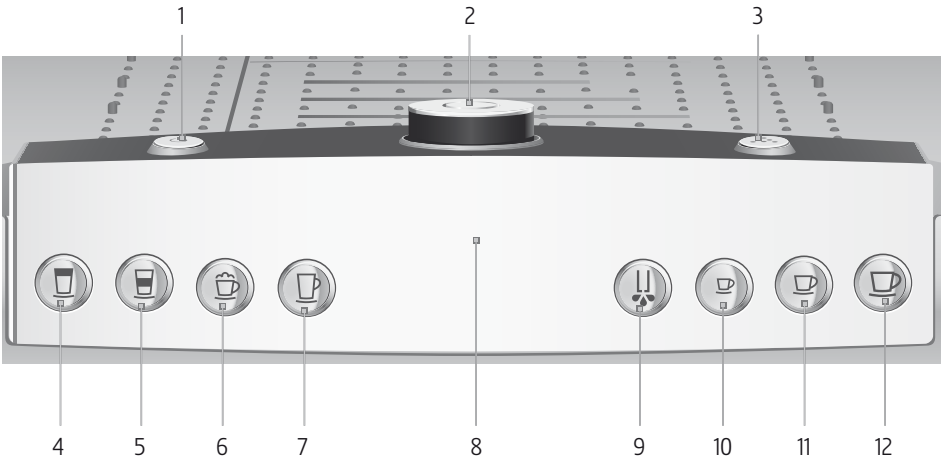

1 Tecla Liga/Desliga
2 Rotary Switch
3 Tecla Manutenção
4 Tecla Leite
5 Tecla Latte macchiato
6 Tecla Cappuccino
7 Tecla Café especial
8 Visor de diálogo
9 Tecla Água quente
10 Tecla Ristretto
11 Tecla Expresso
12 Tecla Café

Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido e construído para o uso doméstico. Ele destina-se apenas à preparação do café e para aquecer leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada incorreta. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme a sua finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e cumpra rigorosamente este manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao próximo proprietário.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir.

Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.
- Em caso de sinais de danos, como, por exemplo, cheiro a queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com o serviço pós-venda da JURA.
- Se o cabo de ligação à corrente deste aparelho vier a ser danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou por um posto de serviço pós-venda autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a IMPRESSA e o cabo de ligação à corrente não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.
- Preste atenção para que o cabo de ligação à corrente não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por postos de serviço pós-venda autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

Perigo de queimaduras e escaldaduras em todas as saídas e no bocal para Cappuccino:

- Instale o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não toque em peças quentes. Utilize as pegas previstas para o efeito.
- Tenha atenção para que o bocal para Cappuccino esteja corretamente montado e limpo. No caso de uma montagem incorreta ou de um entupimento, o bocal para Cappuccino ou as peças do mesmo podem soltar-se.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação à corrente pendurado. O cabo de ligação à corrente poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a IMPRESSA contra elementos climáticos como chuva, geada ou luz solar di reta.
- Não mergulhe a IMPRESSA, o seu cabo ou as suas peças de ligação em água.
- Não coloque a IMPRESSA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de efetuar operações de limpeza na IMPRESSA, desligue-a através do interruptor de corrente. Limpe a IMPRESSA sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- Conecte o aparelho apenas a uma fonte de eletricidade, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua IMPRESSA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 “Dados técnicos”).
- Utilize exclusivamente produtos de manutenção originais de JURA. Os produtos não recomendados especificamente por JURA podem danificar a IMPRESSA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.

- No caso de uma ausência prolongada, desligue o aparelho do interruptor de corrente.

As pessoas, inclusivamente as crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS Blue:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a ação direta da luz solar.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

1 Preparação e colocação em funcionamento

JURA na Internet

Visite-nos na Internet.

@ Na Homepage da JURA (www.jura.com), existe a possibilidade de descarregar um **manual breve** para o seu aparelho. Além disso, encontrará informações actualizadas e interessantes sobre a sua IMPRESSA e sobre o tema café.

@ Poderá conhecer a sua IMPRESSA de forma divertida no computador. O **Knowledge Builder** está à sua disposição no endereço www.jura.com. O seu ajudante interactivo LEO ajudá-lo-á, explicando as vantagens e o manuseamento da sua IMPRESSA.

Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua IMPRESSA, respeite os seguintes pontos:

- Coloque a IMPRESSA numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolha um local no qual a sua IMPRESSA fique protegida contra sobreaquecimento. Tenha atenção para que as ranhuras de ventilação não fiquem cobertas.

Encher depósito de água

Para saborear uma chávena de café perfeito, recomendamos a mudança diária da água.

CUIDADO Leite, água mineral ou outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ▸ Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.

- ▸ Abra a tampa do depósito de água.
- ▸ Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▸ Feche a tampa do depósito de água.

Encher depósito de grãos

O depósito de grãos possui uma tampa protetora do aroma. Assim, o aroma dos seus grãos de café é preservado por mais tempo.

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, com açúcar no café torrefacto), bem como o café em pó ou café seco por congelamento danificam o moinho.

- Encha o depósito de grãos apenas com grãos de café sem tratamentos adicionais.

- Abra a tampa do depósito de grãos e remova a tampa protetora do aroma.
- Remova a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
- Coloque os grãos de café no depósito, feche a tampa protetora do aroma e a tampa do depósito de grãos.

Primeira colocação em funcionamento

⚠ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

Pré-requisito: o depósito de água e o depósito de grãos estão cheios.

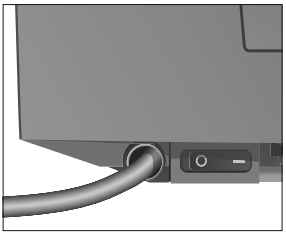

- Intruduzir a ficha da rede na tomada de eletricidade.
- Ligue a IMPRESSA através do interruptor de corrente localizado no lado esquerdo do aparelho.
- Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a IMPRESSA.
  O Rotary Switch acende. O visor de diálogo exibe SPRACHE DEUTSCH.
- Rode o Rotary Switch até o visor de diálogo exibir o idioma pretendido, por exemplo IDIOMA PORTUGUES.
- Pulse o Rotary Switch para confirmar o idioma.
  No visor de diálogo é exibido CONFIRMADO por breves instantes para confirmar o ajuste.
  PRESSIONE LAVAR, a tecla Manutenção acende.

- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  MAQ.ENCHENDO, o sistema é enchido com água. O procedimento pára automaticamente e o visor de diálogo exibe
  BEM-VINDO JURA.
  MAQUINA AQUECENDO
  PRESSIONE LAVAR, a tecla Manutenção acende.
- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  ENXAGUANDO, o aparelho está a ser lavado. O procedimento pára automaticamente.
  O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO, a sua IMPRESSA está pronta a funcionar.

Colocar e activar o filtro

A sua IMPRESSA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue.

i Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua IMPRESSA está garantido.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** o visor de diálogo exibir LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido FILTRO.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  FILTRO NAO
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido FILTRO SIM.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  INSTALAR. FILTRO / PRESS. BOTAO, a tecla Manutenção acende.
- ▸ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.
- ▸ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.

- ▸ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.

i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▸ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.

ENXAG. FILTRO. Segue-se a saída de água pelo bocal para Cappuccino.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção para retomar a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração de cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO, o filtro está ativado.

Medir e ajustar a dureza da água

i Não é possível ajustar a dureza da água se for utilizado o cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo tiver sido ativado no modo de programação.

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a IMPRESSA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1° dH e 30° dH. Ela também pode ser desativada, isto é, a IMPRESSA não comunica quando tem de ser descalcificada.

Medir a dureza da água

Com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original pode-se medir a dureza da água.

- ▸ Coloque a tira brevemente por baixo de água corrente (1 segundo). Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- ▸ Aguarde aproximadamente 1 minuto.
- ▸ Determine o grau de dureza da água com base na alteração da cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.

  Agora, poderá ajustar a dureza da água.

Ajustar a dureza da água

Exemplo: alterar a dureza da água de `16°dH` para `25°dH`.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe `CAFE PRONTO`.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** o visor de diálogo exibir `LAVAR`.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `DUREZA AGUA`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

  `DUREZA AGUA 16°dH`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `DUREZA AGUA 25°dH`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.

  O visor de diálogo exibe `CONFIRMADO` por breves instantes.

  `DUREZA AGUA`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `SAIDA`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.

  O visor de diálogo exibe `CAFE PRONTO`.

Ajustar o moinho

Poderá ajustar progressivamente o moinho ao grau de torrefação do seu café.

CUIDADO

Se o grau de moagem for ajustado com o moinho parado, há perigo de danos no seletor do grau de moagem.

- ▸ Ajuste o grau de moagem apenas com o moinho em funcionamento.

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída de café. Além disso, obtém-se um creme fino e espesso.

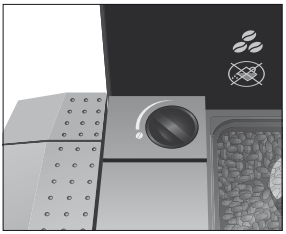

Exemplo: alterar o grau de moagem **durante** a preparação de um Expresso.

- ▸ Abra a tampa do depósito de grãos.
- ▸ Coloque uma chávena por baixo da saída de café.
- ▸ Pulse a tecla Expresso.

  O moinho começa a funcionar. O visor de diálogo exibe 1 ESPRESSO e o aroma do café.
- ▸ Coloque o seletor do grau de moagem na posição desejada **durante** o funcionamento do moinho.

  O expresso é preparado e o grau de moagem está ajustado.
- ▸ Feche a tampa do depósito de grãos.

2 Preparação

- Enquanto a máquina prepara uma especialidade de café ou leite, bem como água quente, a preparação pode ser cancelada a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer.
- Antes e durante o processo de moagem, poderá escolher o **aroma do café** dos vários produtos: leve (), suave (), normal (), forte () ou extra ().
- Durante a preparação, poderá alterar a **quantidade de água** predefinida rodando o Rotary Switch.
- Na barra de progresso pode observar o estado atual da preparação.

Ristretto, expresso e café

A preparação de todas as especialidades de café (Ristretto , expresso e café) ocorre sempre do seguinte modo.

Exemplo: preparar um café.

▸ Coloque uma chávena por baixo da saída de café.

▸ Pulse a tecla Café.

A preparação é iniciada. O visor de diálogo exibe 1 CAFE e o aroma do café. A quantidade de água predefinida do café corre para a chávena.

A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe APROVEITAR por breves instantes. Depois, o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Preparação de duas especialidade de café com um simples toque de botão

Preparar duas chávenas de café: coloque as duas chávenas por baixo da saída de café. Pulse duas vezes a tecla Café **(dentro de 2 segundos)** para iniciar a preparação do café.

Café especial

Exemplo: preparar um Café especial.

- ▸ Coloque uma chávena por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Café especial.

A preparação é iniciada. O visor de diálogo exibe 1 ESPECIAL e o aroma do café. A quantidade de água predefinida do café corre para a chávena. A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe APROVEITAR por breves instantes. Depois, o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Latte macchiato, Cappuccino

A IMPRESSA prepara um Latte macchiato ou Cappuccino com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessita de ser deslocado.

Exemplo: Preparar um Latte macchiato.

- ▸ Encaixe o tubo de sucção do leite no bocal para Cappuccino. Para um pacote Tetra Pak de leite, utilize o tubo comprido, para o reservatório do leite, utilize o tubo curto.
- ▸ Encaixe a outra extremidade do tubo de sucção do leite num pacote Tetra Pak de leite ou conecte-a a um reservatório do leite.
- ▸ Coloque um copo por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Coloque a roda de ajuste do bocal para Cappuccino na posição espuma de leite.
- ▸ Pulse a tecla Latte macchiato.

Se estiver ajustado um modo de poupança de energia, o aparelho começa a aquecer. Pulse novamente a tecla Latte macchiato assim que o visor de diálogo voltar a exibir CAFE PRONTO.

1 LATTE MAC. e o aroma do café são exibidos.
1 LATTE MAC. / 1 LEITE, a espuma de leite é preparada.
A preparação é parada automaticamente quando for alcançada a quantidade de leite ajustada.
1 LATTE MAC.

ℹ Segue-se uma breve pausa durante a qual o leite quente é separado da espuma de leite. É assim que se formam as camadas características do Latte macchiato. A duração da pausa pode ser ajustada no modo de programação (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Produtos”).

1 LATTE MAC. / CAFE, a preparação do café é iniciada. A quantidade de água predefinida corre para a chávena. A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe APROVEITAR por breves instantes. Depois, o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Para que o bocal para Cappuccino funcione na perfeição, o mesmo deverá ser lavado e limpo regularmente (ver Capítulo 5 “Manutenção – Lavar o bocal para Cappuccino”).

Leite quente e espuma de leite

Exemplo: preparar espuma de leite.

- ▸ Encaixe o tubo de sucção do leite no bocal para Cappuccino. Para um pacote Tetra Pak de leite, utilize o tubo comprido, para o reservatório do leite, utilize o tubo curto.
- ▸ Encaixe a outra extremidade do tubo de sucção do leite num pacote Tetra Pak de leite ou conecte-a ao reservatório do leite.
- ▸ Coloque uma chávena por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Coloque a roda de ajuste do bocal para Cappuccino na posição espuma de leite.

ℹ Se pretender **aquecer leite**, coloque a roda de ajuste do bocal para Cappuccino na posição leite.

▸ Pulse a tecla Leite.

1 LEITE, a espuma de leite é preparada. A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Para que o bocal para Cappuccino funcione na perfeição, o mesmo deverá ser lavado e limpo regularmente (ver Capítulo 5 “Manutenção – Lavar o bocal para Cappuccino”)

Café em pó

Através do funil de enchimento para café em pó, poderá utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- Nunca coloque mais do que duas colheres de dosagem cheias de café em pó.
- Não utilize café em pó muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre gota a gota.
- Caso tenha colocado pouco café em pó, o visor de diálogo exibe CAFE MOIDO / NAO SUFIC. e a IMPRESSA cancela o procedimento.
- A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café em pó. Caso contrário, a IMPRESSA cancela o procedimento e fica novamente pronta a funcionar.

A preparação de todas as especialidades de café com café em pó ocorre sempre do seguinte modo.

Exemplo: preparar um expresso com café em pó.

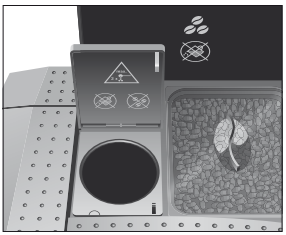

- ▸ Coloque uma chávena para expresso por baixo da saída de café.
- ▸ Abra a tampa do depósito de grãos.
- ▸ Abra a tampa do funil de enchimento para café em pó.
  CAFE MOIDO / ENCHER PO
- ▸ Coloque uma colher de dosagem cheia de café em pó no funil de enchimento.
- ▸ Feche a tampa do funil de enchimento para café em pó.
  CAFE MOIDO / SELEC PRODUC.
- ▸ Pulse a tecla Expresso.
  A preparação é iniciada. A quantidade de água predefinida do expresso corre para a chávena. A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe APROVEITAR por breves instantes. Depois, o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena

Pode adaptar a quantidade de água de todas as especialidades de café e leite, bem como a água quente de forma permanente ao tamanho da chávena. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade de água para a chávena.

A adaptação permanente da quantidade de água ao tamanho da chávena de todas as especialidades de café e leite, bem como a água quente é feita conforme ilustrado em seguida.

Exemplo: ajustar a quantidade de água para um café de **forma permanente**.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Coloque uma chávena por baixo da saída de café.
- ▸ Pulse e **mantenha** a tecla Café pulsada.
  1 CAFE e o aroma do café são exibidos.
- ▸ Continue a **manter** a tecla Café pulsada até o visor de diálogo exibir CAFE SUFIC.? / PRESS BOTAO.
- ▸ Deixe de pulsar a tecla Café.
  A preparação é iniciada e o café flui para dentro da chávena.
- ▸ Pulse uma tecla qualquer assim que existir café suficiente dentro da chávena.
  A preparação pára. O visor exibe CONFIRMADO e APROVEITAR por breves instantes. A quantidade de água ajustada para um café foi guardada de forma permanente. O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

i Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.

i Também existe a possibilidade de ajustar permanentemente a quantidade de todas as especialidades de café e leite, bem como água quente no tópico do programa PRODUCTO do modo de programação.

Água quente

Na preparação da água quente podem ser selecionadas as seguintes temperaturas: baixo, normal, quente.

⚠ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

- Evite o contato direto com a pele.

- Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.
- Pulse a tecla Água quente.

AGUA e a temperatura são exibidas.

Pulsando repetidamente a tecla Água quente **(durante aproximadamente 2 segundos)** poderá ajustar a temperatura individualmente. Este ajuste não é guardado.

A água quente corre para dentro da chávena. A preparação é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

3 Funcionamento diário

Ligar

Ao ligar a IMPRESSA, o processo de lavagem é solicitado automaticamente e ativado pulsando a tecla Manutenção ⁂. No modo de programação existe a possibilidade de alterar este ajuste de modo a que o aparelho ative automaticamente a lavagem inicial (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Lavagem”).

Pré-requisito: a sua IMPRESSA está ligada no interruptor de corrente.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.
- ⏻ ▸ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a IMPRESSA.
  O visor de diálogo exibe BEM-VINDO JURA.
  MAQUINA AQUECENDO
  PRESSIONE LAVAR, a tecla Manutenção ⁂ acende.
- ⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  ENXAGUANDO, o aparelho está a ser lavado.
  O procedimento pára automaticamente e o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Manutenção diária

Para prolongar a vida da sua IMPRESSA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

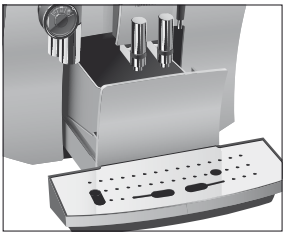

- ▸ Puxe a bandeja de recolha de água para fora.
- ▸ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água. Lave-os com água quente.
- ▸ Seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
- ▸ Volte a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- ▸ Lave o depósito de água apenas com água limpa.
- ▸ Desmonte e lave o bocal para Cappuccino (ver Capítulo 5 “Manutenção – Desmontar e lavar o bocal para Cappuccino”).
- ▸ Limpe a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).

Desligar

Se desligar a sua IMPRESSA as saídas nas quais foi preparada uma especialidade de café são lavadas.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e por baixo do bocal para Cappuccino.
- ⏻ ▸ Pulse a tecla Liga/Desliga.
  ATE LOGO, as saídas nas quais foi preparada uma especialidade de café ou de leite são lavadas. O procedimento pára automaticamente, a IMPRESSA está desligada.

i Se desligar a IMPRESSA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos que 0,01 W de energia em estado desligado. O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de corrente.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

No modo de programação poderá realizar ajustes permanentes. Rodando e pulsando simplesmente o Rotary Switch, poderá navegar através dos tópicos de programa e guardar os ajustes pretendidos de modo permanente. Poderá realizar os seguintes ajustes com o Rotary Switch:

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
LAVAR	CAPPUCCINO LIMPAR, FILTRO TROCAR (apenas quando o filtro está ativado), MAQUINA LIMPAR, CAPPUCCINO ENXAG., MAQUINA DESCAL. (apenas quando o filtro não está ativado), MAQUINA ENXAG.	▸ Selecione o programa de manutenção pretendido. Se não realizar uma ação neste tópico do programa, o modo de programação é abandonado automaticamente após aproximadamente 5 segundos.
PRODUCTO	PRODUCTO / SELEC PRODUC.	▸ Selecione os seus ajustes para as especialidades de café e leite, bem como água quente.
FILTRO	SIM, NAO	▸ Selecione se pretende operar a sua IMPRESSA com ou sem cartucho do filtro CLARIS Blue.
DUREZA AGUA (apenas quando o filtro não está ativado)	NOA ACTIVA, 1°dH – 30°dH	▸ Ajuste a dureza da água.
ENERGIA	SALVAR NAO, SALVAR NIVEL 1, SALVAR NIVEL 2	▸ Selecione um modo de poupança de energia.
DESLIGAR EM	NOA ACTIVA, 15 MIN, 30 MIN, 1 HRS – 15 HRS	▸ Ajuste o tempo após o qual a IMPRESSA deve desligar automaticamente.
ENXAGUAR	ENXAG. INI., ENXAG.CAPPU.	▸ Altere os ajustes para a lavagem inicial e para a lavagem do bocal para Cappuccino.

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
RENOMEAR	NOME PRODUC., SAUDACAO, FECHANDO	▸ Altere as várias designações.
LOGO	LOGO	▸ Selecione um logótipo que será exibido quando o display gráfico não é utilizado para outras indicações.
INICIAR	PRODUTO, TUDO PROD., INICIAR TUDO, SISTEMA VAZIO	▸ Reponha os valores ajustados permanentemente de todos os produtos para os ajustes de fábrica.
INFORMACAO		▸ Mantenha-se informado sobre todos os produtos preparados e chame o estado de manutenção.
CONFIGURAR	UNIDADE ML/OZ	▸ Selecione a unidade da quantidade de água.
IDIOMA		▸ Selecione o seu idioma.
SAIDA		▸ Abandone o modo de programação.

Produtos

No tópico do programa PRODUCTO existe a possibilidade de realizar ajustes individuais para todas as especialidades de café e leite, bem como água quente. Pode efetuar os seguintes ajustes de modo permanente:

Produto	Temperatura	Aroma do café	Quantidade
1 Ristretto, 1 Expresso, 1 Café, 1 Café especial	BAIXA, NORMAL, ALTA	FRACO SUAVE NORMAL FORTE EXTRA	Quantidade de água: 25 ML – 240 ML
2 Ristrettos, 2 Expressos, 2 Cafés	BAIXA, NORMAL, ALTA	–	Quantidade de água: 25 ML – 240 ML (por chávena)

Produto	Temperatura	Aroma do café	Quantidade
Latte macchiato, Cappuccino	BAIXA, NORMAL, ALTA	FRACO ☕ SUAVE ☕☕ NORMAL ☕☕☕ FORTE ☕☕☕☕ EXTRA ☕☕☕☕☕	Quantidade de leite: 3 SEC – 120 SEC Pausa: 0 SEC – 60 SEC Quantidade de água: 25 ML – 240 ML
Leite	–	–	3 SEC – 120 SEC
Água quente	BAIXA, NORMAL, M. ALTA	–	25 ML – 450 ML

Os ajustes permanentes no modo de programação são sempre feitos da mesma maneira.

Exemplo: alterar a quantidade de leite de um Latte macchiato de 15 SEC para 20 SEC, a pausa de 30 SEC para 20 SEC e a quantidade de água de 45 ML para 40 ML.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido PRODUCTO.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  PRODUCTO / SELEC PRODUC.

i No próximo passo, selecione a tecla do produto relativamente ao qual pretende realizar o ajuste. Neste caso, não é preparado um produto.

i Para alterar o ajuste de uma especialidade dupla, pulse duas vezes o respectivo botão no espaço de 2 segundos.

- ▸ Pulse a tecla Latte macchiato.
  1 LATTE MAC. / CAFE 45 ML
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  1 LATTE MAC. / CAFE 45 ML
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido 1 LATTE MAC. / CAFE 40 ML.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  1 LATTE MAC. / CAFE 40 ML

- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `1 LATTE MAC.` / `LEITE 16 SEC`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  `1 LATTE MAC.` / `LEITE 16 SEC`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `1 LATTE MAC.` / `LEITE 20 SEC`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe `CONFIRMADO` por breves instantes.
  `1 LATTE MAC.` / `LEITE 20 SEC`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `1 LATTE MAC.` / `PAUSA 30 SEC`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  `1 LATTE MAC.` / `PAUSA 30 SEC`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `1 LATTE MAC.` / `PAUSA 20 SEC`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe `CONFIRMADO` por breves instantes.
  `1 LATTE MAC.` / `PAUSA 20 SEC`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `1 LATTE MAC.` / `EXIT`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
  `PRODUCTO` / `SELEC PRODUC.`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `PRODUCTO` / `EXIT`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
  `PRODUCTO`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `SAIDA`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  `CAFE PRONTO`

Modo de poupança de energia

No tópico do programa ENERGIA poderá ajustar permanentemente um modo de poupança de energia (Energy Save Mode, E.S.M.©):

- ENERGIA SALVAR NAO
  - A sua IMPRESSA está sempre pronta a funcionar.
  - Todas as especialidades de café e leite, bem como a água quente podem ser preparadas sem tempo de espera.
- ENERGIA SALVAR NIVEL 1 (poupança de energia até 30%)
  - A sua IMPRESSA está constantemente operacional para preparar especialidades de café e água quente.
  - Antes das preparações à base de leite, o aparelho tem de aquecer.
- ENERGIA SALVAR NIVEL 2 (poupança de energia até 40%)
  - A sua IMPRESSA comuta aproximadamente 5 minutos após a última preparação para a temperatura de arranque e não se encontra pronta a funcionar.
  - Antes das preparações à base de café, água quente e leite, o aparelho tem de aquecer.

Exemplo: alterar o modo de poupança de energia de ENERGIA SALVAR NAO para ENERGIA SALVAR NIVEL 1.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENERGIA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  ENERGIA SALVAR NAO
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENERGIA SALVAR NIVEL 1.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  ENERGIA
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua IMPRESSA. Se a função estiver ativada, a sua IMPRESSA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação.

O desligar automático pode ser ajustado para 15 minutos, 30 minutos, 1 – 15 horas ou para desativado.

Exemplo: alterar o desligar automático de `1 HRS` para `15 MIN`.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe `CAFE PRONTO`.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido `LAVAR`.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `DESLIGAR EM 1 HRS`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  `DESLIGAR EM 1 HRS`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `DESLIGAR EM 15 MIN`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe `CONFIRMADO` por breves instantes.
  `DESLIGAR EM 15 MIN`
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido `SAIDA`.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  `CAFE PRONTO`

Lavagem

No tópico do programa `ENXAGUAR` poderá realizar os seguintes ajustes:

- `ENXAG. INI. MANUAL`
  - A lavagem inicial tem de ser ativada manualmente.
- `ENXAG. INI. AUTOMATICO`
  - A lavagem inicial é ativada automaticamente.
- `ENXAG.CAPPU. APOS 10 MIN`
  - A lavagem do bocal para Cappuccino é solicitada 10 minutos após a preparação de uma especialidade de leite.
- `ENXAG.CAPPU. AGORA`
  - A lavagem do bocal para Cappuccino é solicitada imediatamente após a preparação de uma especialidade de leite.

Exemplo: ajustar a solicitação **imediata** da lavagem do bocal para Cappuccino após a preparação de uma especialidade de leite.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENXAGUAR.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  ENXAG. INI. MANUAL
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENXAG.CAPPU. APOS 10 MIN.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  ENXAG.CAPPU. APOS 10 MIN
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENXAG.CAPPU. AGORA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  ENXAG.CAPPU. AGORA
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido ENXAGUAR / EXIT.
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  ENXAGUAR
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Modificar nome

Existe a possibilidade de alterar todas as designações de produtos, bem como o texto de boas-vindas e final.

Exemplo: alterar a designação do produto de 1 CAFE para MEU CAFE.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido RENOMEAR.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  RENOMEAR / NOME PRODUC.

i Rode o Rotary Switch para selecionar o texto de boas-vindas e final.

- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  NOME PRODUC. / TROCAR
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  NOME PRODUC. / SELEC PRODUC.

i No próximo passo, selecione a tecla do produto que deve ser renomeado. Neste caso, não é preparado um produto.

- ▸ Pulse a tecla Café.
  O visor de diálogo exibe 1 CAFE por breves instantes.
  _ / ABCDEFG...✓
- ▸ Rode o Rotary Switch para selecionar o carácter pretendido.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o carácter.
  MEU CAFE / ABCDEFG...✓

i Para apagar o último carácter introduzido, selecione o carácter ÷ no final do alfabeto e pulse o Rotary Switch.

- ▸ Selecione o carácter ✓ no final do alfabeto e pulse o Rotary Switch para confirmar a introdução.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  RENOMEAR
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Logótipo

Existe a possibilidade de escolher entre vários logótipos que serão exibidos quando o visor de diálogo não é utilizado para outras indicações. Pode ajustar, por exemplo, os seguintes logótipos:

- Logótipo JURA
- Chávena de café animada
- Sem logótipo (NOA ACTIVA)

Exemplo: ajustar a exibição do logótipo JURA no visor de diálogo.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido LOGO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  LOGO
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido LOGO / JURA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  LOGO / JURA
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO / JURA

Repor os ajustes para os ajustes de fábrica

No tópico do programa INICIAR poderá repor os vários ajustes para os ajustes de fábrica:

- PRODUTO
  - Os ajustes (quantidade de água, aroma, temperatura, etc.) de cada produto podem ser repostos **individualmente** para os ajustes de fábrica. A respectiva especialidade dupla também é reposta para os ajustes de fábrica.
- TUDO PROD.
  - Os ajustes (quantidade de água, aroma, temperatura) de **todos os produtos** são repostos para os ajustes de fábrica.
- INICIAR TUDO
  - **Todos os ajustes do cliente** são repostos nos ajustes de fábrica. Depois, a sua IMPRESSA desliga-se.

Exemplo: alterar os valores de “Expresso” para os ajustes de fábrica.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido INICIAR.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  INICIAR / PRODUTO
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  INICIAR / SELEC PRODUC.
- ▸ Pulse a tecla Expresso.
  O visor exibe CONFIRMADO por breves instantes, os ajustes de “Expresso” foram repostos nos ajustes de fábrica.
  INICIAR / PRODUTO

- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido INICIAR / EXIT.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
  INICIAR
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Consultar informações e estado de manutenção

No tópico do programa INFORMACAO poderá consultar as seguintes informações:

- Quantidade de especialidades de café e leite, bem como água quente preparadas
- Estado de manutenção e quantidade de programas de manutenção realizados (limpeza, descalcificação, mudança do filtro)
- Quantidade de limpezas do bocal para Cappuccino realizadas
- Versão do software

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido INFORMACAO.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  TOTAL, a quantidade total de especialidades de café e leite preparadas é exibida.
- ▸ Rode o Rotary Switch para consultar mais informações.

i Para além da quantidade de programas de manutenção realizados poderá consultar o respectivo estado de manutenção. A barra indica o estado de manutenção atual. Quando a barra estiver totalmente preenchida, a sua IMPRESSA solicita o respectivo programa de manutenção.

- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
  INFORMACAO
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Unidade de medida da quantidade de água

Poderá alterar a unidade da quantidade de água de “ml” para “oz”.

Exemplo: alterar a unidade da quantidade de água de ML para OZ.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido CONFIGURAR / UNIDADE ML.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  CONFIGURAR / UNIDADE ML
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido UNIDADE OZ.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMADO por breves instantes.
  CONFIGURAR / UNIDADE OZ
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido SAIDA.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  CAFE PRONTO

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua IMPRESSA.

Exemplo: alterar o idioma de PORTUGUES para ENGLISH.
Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido IDIOMA PORTUGUES.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  IDIOMA PORTUGUES
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido LANGUAGE ENGLISH.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para confirmar o ajuste.
  O visor de diálogo exibe CONFIRMED por breves instantes.
  LANGUAGE ENGLISH
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido EXIT.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para abandonar o modo de programação.
  COFFEE READY

5 Manutenção

Na sua IMPRESSA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Limpar o bocal para Cappuccino
- Lavar o bocal para Cappuccino
- Mudar o filtro
- Limpar o aparelho
- Lavar o aparelho
- Descalcificar o aparelho

i Efetue a limpeza, a descalcificação ou a mudança do filtro quando isso for indicado no visor de diálogo.

Lavar o aparelho

O processo de lavagem pode ser ativado de modo manual a qualquer altura.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café.

▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.

▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
CAPPUCCINO LIMPAR

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido MAQUINA ENXAG..

▸ Pulse o Rotary Switch para ativar o processo de lavagem.
ENXAGUANDO
A lavagem é parada automaticamente e o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Lavar o bocal para Cappuccino

Após cada preparação de leite, a IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.

Pré-requisito: O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO/ENXAG. CAPPU. e a tecla Manutenção acende.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.

  ENXAGUANDO CAPPUCCINO, o bocal para Cappuccino é lavado.

  CAFE PRONTO

Limpar o bocal para Cappuccino

Para garantir o bom funcionamento do bocal para Cappuccino, ele deve ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua IMPRESSA **não** solicitará a limpeza do bocal para Cappuccino.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.

  CAPPUCCINO LIMPAR
- ▸ Pulse o Rotary Switch.

  LIMPADOR PARA CAPPUCCINO/PRESS BOTAO
- ▸ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.
- ▸ Mergulhe o tubo de sucção do leite no recipiente.
- ▸ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição espuma de leite ou leite.

- ▸ Coloque um outro recipiente por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  LIMPANDO CAPPUCCINO, o bocal para Cappuccino e o tubo são limpos.
  AGUA PARA CAPPUCCINO / PRESS BOTAO
- ▸ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo de sucção do leite no recipiente.

- ▸ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  LIMPANDO CAPPUCCINO, o bocal para Cappuccino e o tubo são lavados com água limpa e fresca.
  O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

Desmontar e lavar o bocal para Cappuccino

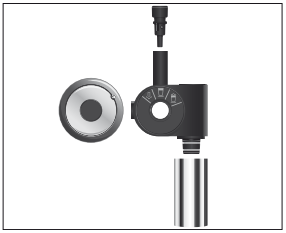

- ▸ Puxe cuidadosamente o bocal para Cappuccino para baixo.
- ▸ Desmonte o bocal separando as suas peças soltas.
- ▸ Lave bem todas as peças do bocal com água corrente.
- ▸ Volte a montar o bocal para Cappuccino.

i Tenha atenção para que todas as peças soltas estejam encaixadas corretamente e com firmeza, para que o bocal para Cappuccino possa funcionar corretamente.

- ▸ Encaixe o bocal com firmeza na peça de ligação.

Mudar o filtro

i Após um fluxo de 50 litros de água, a ação do filtro estará esgotada. A sua IMPRESSA solicita automaticamente uma mudança do filtro.

i O filtro também deverá ser mudado após dois meses. Ajuste o período de tempo com a ajuda do disco de data existente no suporte do filtro do depósito de água.

i Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver activado no modo de programação.

Pré-requisito: O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO / MUDAR FILTRO e a tecla Manutenção acende.

- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  TROCAR DURACAO 20 MIN / INICIAR SIM

i Se ainda não pretender iniciar a mudança do filtro, rode o Rotary Switch até o visor de diálogo exibir TROCAR / INICIAR NAO. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação “Mudar o filtro” mantém-se.

- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  INSTALAR FILTRO / PRESS. BOTAO
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▸ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue velho e a peça de extensão.
- ▸ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro novo.

- ▸ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

- ▸ Coloque um recipiente (mínimo 500 ml) por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Rode a roda de ajuste do bocal para Cappuccino para a posição vapor.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  ENXAG. FILTRO, pelo bocal começa a sair água.

i Poderá interromper a lavagem do filtro a qualquer altura. Para isso, pulse uma tecla qualquer. Pulse a tecla Manutenção para retomar a lavagem do filtro.

i A água pode apresentar uma leve alteração de cor. Isso não é prejudicial à saúde e não altera o sabor.

A lavagem do filtro é parada automaticamente após a circulação de aproximadamente 500 ml de água. A IMPRESSA começa a aquecer e fica outra vez pronta a funcionar.

Limpar o aparelho

Após 220 preparações ou 80 lavagens iniciais, a IMPRESSA solicita uma limpeza.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.

i Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.

i As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Pré-requisito: O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO / LIMPAR e a tecla Manutenção ⁂ acende.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
LIMPEZA DURACAO 20 MIN / INICIAR SIM

i Se ainda não pretender iniciar a limpeza, rode o Rotary Switch até o visor de diálogo exibir LIMPEZA / INICIAR NAO. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação “Limpar o aparelho” mantém-se.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
BANDEJA / ESVAZIAR

▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
PRESS BOTAO, a tecla Manutenção ⁂ acende.

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de café e por baixo do bocal para Cappuccino.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
MAQUINA LIMPANDO, pela saída de café sai água.
O processo é interrompido, ADICIONAR PASTILHA.

▸ Abra a tampa do depósito de grãos.

▸ Abra a tampa do funil de enchimento para café em pó.

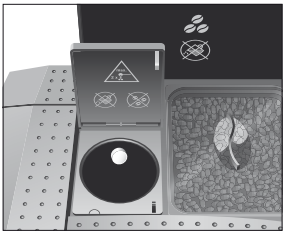

- ▸ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▸ Feche a tampa do funil de enchimento e a tampa do depósito de grãos.
  PRESS BOTAO, a tecla Manutenção ⁂ acende.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
MAQUINA LIMPANDO, pela saída de café e pelo bocal para Cappuccino sai água por diversas vezes.
O processo é interrompido, BANDEJA / BORRA ESVAZIAR.

- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  A limpeza está concluída. A IMPRESSA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A IMPRESSA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▸ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▸ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contato com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▸ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▸ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

i Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Pré-requisito: O visor de diálogo exibe CAFE PRONTO / DESCAL. e a tecla Manutenção ⁂ acende.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
DESCALCIFIC. DURACAO 45 MIN / INICIAR SIM

i Se ainda não pretender iniciar a descalcificação, rode o Rotary Switch até o visor de diálogo exibir DESCALCIFIC. / INICIAR NAO. Pulsando o Rotary Switch, o programa de manutenção é abandonado. A solicitação "Descalcificar o aparelho" mantém-se.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
BANDEJA / BORRA ESVAZIAR

▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
DESCALC NO DEPOSITO

▸ Remova e esvazie o depósito de água.

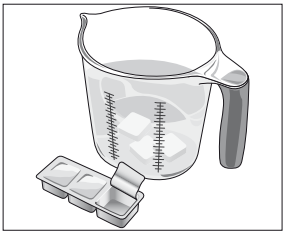

▸ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

▸ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
DESCALC NO DEPOSITO / PRESS BOTAO, a tecla Manutenção ⁂ acende.

▸ Remova o bocal para Cappuccino.

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de água quente e por baixo da peça de ligação do bocal para Cappuccino.

⁂ ▸ Pulse a tecla Manutenção.
MAQUINA DESCALCIFICANDO
Pela saída de água quente e pela peça de ligação do bocal para Cappuccino começa a sair água. A tecla Manutenção pisca durante o processo de descalcificação.

O procedimento pára automaticamente, BANDEJA / BORRA ESVAZIAR.

- ▸ Esvazie os recipientes colocados por baixo da saída de água quente e da peça de ligação do bocal para Cappuccino.
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

DEPOSITO ENCHER

- ▸ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

PRESS BOTAO, a tecla Manutenção acende.

- ▸ Volte a colocar o bocal para Cappuccino.
- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de água quente e de café e por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.

MAQUINA DESCALCIFICANDO, pelo bocal para Cappuccino e pela saída de água quente sai água.

MAQUINA AQUECENDO, ENXAGUANDO, pela saída de café sai água.

O procedimento pára automaticamente, BANDEJA / BORRA ESVAZIAR.

- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

A descalcificação está concluída. A IMPRESSA começa a aquecer e fica outra vez pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura que se fixa nas paredes do depósito de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente o depósito de grãos.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO / ENCHER CAFE.

- ▸ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga.
- ▸ Desligue o seu aparelho através do interruptor de corrente.

- Abra a tampa do depósito de grãos e remova a tampa protetora do aroma.
- Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- Coloque os grãos de café no depósito, feche a tampa protetora do aroma e a tampa do depósito de grãos.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- Remova o depósito de água.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, remova o mesmo.
- Descalcifique o depósito com um agente descalcificador suave à venda no mercado conforme as instruções do fabricante.
- Lave o depósito de água exaustivamente.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, volte a colocar o mesmo.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
DEPOSITO ENCHER	O depósito de água está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Encha o depósito de água (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Encher depósito de água”).
BORRA ESVAZIAR	O depósito de borras de café está cheio. Não é possível preparar especialidades de café, mas é possível preparar água quente ou leite.	▸ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
BANDEJA ESVAZIAR	A bandeja de recolha de água está cheia. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Esvazie a bandeja de recolha de água. ▸ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
BANDEJA FALTA	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Coloque a bandeja de recolha de água.
RESERV.BORRA FALTA	O depósito de borras de café não está colocado corretamente ou não está colocado. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Coloque o depósito de borras de café.
PRESSIONE LAVAR	A IMPRESSA solicita uma lavagem ou a continuação de um programa de manutenção iniciado.	▸ Pulse a tecla Manutenção para acionar a lavagem ou para continuar o programa de manutenção.

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
CAFE PRONTO / ENCHER CAFE	O depósito de grãos está vazio. Não é possível preparar especialidades de café, mas é possível preparar água quente ou leite.	▸ Encha o depósito de grãos (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Encher depósito de grãos”).
CAFE PRONTO / ENXAG. CAPPU.	A IMPRESSA solicita uma lavagem do bocal para Cappuccino.	▸ Pulse a tecla Manutenção para acionar a lavagem do bocal para Cappuccino.
FUNIL PO	O recipiente para café em pó não está colocado.	▸ Coloque o recipiente para café em pó.
CAFE PRONTO / LIMPAR ou LIMPAR (pisca), LIMPAR AGORA / LIMPAR (pisca)	A IMPRESSA solicita uma limpeza.	▸ Realize a limpeza (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o aparelho”).
CAFE PRONTO / DESCAL. ou DESCAL. (pisca), DESCALCIFICAR AGORA / DESCAL. (pisca)	A IMPRESSA solicita uma descalcificação.	▸ Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
CAFE PRONTO / MUDAR FILTRO ou MUDAR FILTRO (pisca), MUDAR AGORA / MUDAR FILTRO (pisca)	A ação do cartucho do filtro está esgotada.	▸ Substitua o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 “Manutenção – Mudar o filtro”).
TAMPA GRAOS / FALTA	A tampa protetora do aroma não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível preparar especialidades de café, mas é possível preparar água quente ou leite.	▸ Coloque a tampa protetora do aroma.
CAFE MOIDO / NAO SUFIC.	Foi introduzido café em pó em quantidade insuficiente, a IMPRESSA interrompe o procedimento.	▸ Na próxima preparação, coloque mais café em pó (ver Capítulo 2 “Preparação – Café em pó”).

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite do bocal para Cappuccino.	O bocal para Cappuccino está sujo.	▸ Lave e limpe o bocal para Cappuccino (ver Capítulo 5 “Manutenção – Lavar o bocal para Cappuccino”).
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema.	▸ Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café em pó mais grosso (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Ajustar o moinho”).
Não é possível ajustar a dureza da água.	O cartucho do filtro CLARIS Blue está ativado.	▸ Desative o cartucho do filtro no modo de programação.
CAFE PRONTO / ENCHER CAFE não é exibido apesar do depósito de grãos estar vazio.	A monitorização dos grãos de café está suja.	▸ Limpe o depósito de grãos (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o depósito de grãos”).
BANDEJA ESVAZIAR é sempre exibido.	Os contatos metálicos da bandeja de recolha de água estão sujos ou molhados.	▸ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
DEPOSITO ENCHER é exibido apesar do depósito de água estar cheio.	O flutuador do depósito de água está preso.	▸ Descalcifique o depósito de água (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o depósito de água”).
O moinho faz ruídos altos.	No moinho existem corpos estranhos.	▸ Contate o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).
ERROR 2 é exibido.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	▸ Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.

Problema	Causa/Consequência	Medida
Outras mensagens ERROR são exibidas.	–	▸ Contate o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).
Pelo bocal para Cappuccino corre pouca ou nenhuma água ou vapor. O ruído da bomba é muito baixo.	A peça de ligação do bocal para Cappuccino pode estar entupida por resíduos de leite ou de calcário que se soltaram durante a descalcificação.	▸ Remova o bocal para Cappuccino. ▸ Desaparafuse a peça de ligação preta com a ajuda da abertura sextavada da colher de dosagem para café em pó. ▸ Limpe exaustivamente a peça de ligação. ▸ Enrosque manualmente a peça de ligação. ▸ Aperte cuidadosamente a peça de ligação com a abertura sextavada da colher de dosagem no máximo um quarto de volta.

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contato com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).

8 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema

Para proteger a IMPRESSA da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: o visor de diálogo exibe CAFE PRONTO.

- ▸ Pulse o Rotary Switch **até** ser exibido LAVAR.
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido INICIAR.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para entrar no tópico do programa.
  INICIAR / PRODUTO
- ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido INICIAR / SISTEMA VAZIO.
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  DEPOSITO ESVAZIAR
- ▸ Remova o depósito de água.
  PRESSIONE LAVAR, a tecla Manutenção acende.
- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída de água quente e por baixo do bocal para Cappuccino.
- ▸ Pulse a tecla Manutenção.
  VAZIAR, pela saída de água quente e pelo bocal para Cappuccino sai um pouco de água. O procedimento pára automaticamente, a sua IMPRESSA desliga-se.

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.

Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

9 Dados técnicos

Tensão	CE ⓢ	220–240 V ~, 50 Hz
	ⓤL	120 V ~, 60 Hz
		220–240 V ~, 50 Hz
	ⓒⓒ	220 V ~, 50 Hz
Potência	1350 W	
Teste de segurança	ⓢ ⓤL ⓒⓒ	
Consumo de energia SALVAR NAO	aprox. 23 Wh	
Consumo de energia SALVAR NIVEL 1	aprox. 16 Wh	
Consumo de energia SALVAR NIVEL 2	aprox. 6 Wh	
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar	
Capacidade do depósito de água	2,8 l	
Capacidade do depósito de grãos	280 g	
Capacidade do depósito de borras de café	máx. 20 porções	
Comprimento do cabo	aprox. 1,1 m	
Peso	Versão Chrom: 13,8 kg Versão Aluminium: 13,5 kg	
Dimensões (L × A × P)	Versão Chrom: 31 × 37 × 45 cm Versão Aluminium: 31 × 37 × 43,5 cm	

10 Índice remissivo

A

Água quente 24
  Saída de água quente 8
Ajustes
  Adaptar permanentemente a quantidade de água ao tamanho da chávena 23
Ajustes
  Ajustes permanentes no modo de programação 27
Ajustes de fábrica
  Repor os ajustes para os ajustes de fábrica 35
Ajustes permanentes no modo de programação 27
Aparelho
  Descalcificar 43
  Desligar 26
  Instalar 13
  Lavar 38
  Ligar 25
  Limpar 42

B

Bandeja de recolha de água 8
Base para chávenas 8
Bocal
  Bocal para Cappuccino 8
Bocal para Cappuccino 39
  Lavar 39

C

Cabo de ligação 8
Café 19
Café em pó 22
Café especial 20
Café moído
  Café em pó 22
Cappuccino 20
Cartucho do filtro CLARIS Blue
  Colocar e activar 15
  Mudar 40
Contactos 56

D

Dados técnicos 52
Depósito de água 8
  Descalcificar 46
  Encher 13
Depósito de borras de café 8
Depósito de grãos 8
  Depósito de grãos com tampa protectora do aroma 8
  Encher 14
  Limpar 45
Descalcificar
  Aparelho 43
  Depósito de água 46
Descrição dos símbolos 3
Desligar 26
Desligar automático 32

E

Eliminação de falhas 49
Encher
  Depósito de água 13
  Depósito de grãos 14
Endereços 56
Espuma de leite 21
Esvaziar o sistema 51
Expresso 19

F

Filtro
  Colocar e activar 15
  Mudar 40
Funil de enchimento
  Funil de enchimento para café em pó 8

G

Grau de dureza da água 16
Grau de moagem
  Seletor do grau de moagem 8

H

Homepage 13
Hotline 56

I

Instalar
- Instalar o aparelho 13

Internet 13
Interruptor de corrente 8

J

JURA
- Contactos 56
- Internet 13

K

Knowledge Builder 13

L

Latte macchiato 20
Lavar
- Aparelho 38

Leite quente 21
Ligar 25
Limpar
- Aparelho 42
- Depósito de grãos 45

Língua 37

M

Manual breve 13
Manutenção 38
- Manutenção diária 25

Medir e ajustar a dureza da água 16
Mensagens no visor 47
Modo de poupança de energia 31
Modo de programação 27
- Desligar automático 32
- Língua 37
- Logótipo 34
- Modo de poupança de energia 31
- Repor os ajustes para os ajustes de fábrica 35
- Unidade de medida da quantidade de água 37

Modo de programação
- Produtos 28

Moinho
- Ajustar o moinho 17

P

Preparação 19, 20
- Água quente 24
- Café 19
- Café em pó 22
- Café especial 20
- Cappuccino 20
- Expresso 19
- Latte macchiato 20
- Ristretto 19

Primeira colocação em funcionamento 14

R

Ristretto 19
Rotary Switch 9

S

Saída de café
- Saída de café com altura e largura ajustável 8

Segurança 10
Serviço pós-venda 56

T

Tecla
- Tecla Água quente 9
- Tecla Café 9
- Tecla Café especial 9
- Tecla Cappuccino 9
- Tecla Expresso 9
- Tecla Latte macchiato 9
- Tecla Leite 9
- Tecla Liga/Desliga 9
- Tecla Manutenção 9
- Tecla Ristretto 9

Telefone 56

U

Unidade de medida da quantidade de água 37
Utilização conforme a finalidade 10

V

Visor
- Visor, mensagens 47

Visor de diálogo 9

11 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Outros dados de contato para o seu país podem ser consultados online em **www.jura.com.**

Directivas

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2006/95/CE – Diretiva de baixa tensão
- 2004/108/CE – Compatibilidade eletromagnética
- 2005/32/CE – Diretiva sobre energia

Alterações técnicas

Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções exibem o modelo IMPRESSA Z7 Aluminium. A sua IMPRESSA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback

A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contato na página www.jura.com.

Copyright

O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.